



PRATIKA

PRIVACY SOLUTIONS
SOLUZIONI PER LA PRIVACY



LM MEDICAL
DIVISION

EN | IT



LM MEDICAL DIVISION s.r.l.
Via Brigate Alpine N.9 - 25036
Palazzolo sull'Oglio - Brescia - Italy
Phone. +39 030 7453357
Fax +39 030 7453105

P.iva 03256010988
www.lmmmedicaldivision.com
info@lmmmedicaldivision.com

Follow us on:



LM MEDICAL DIVISION

Founded by the Lancini family, LM MEDICAL DIVISION is the thriving result of more than 30 years of expertise in the industrial power units and electromedical equipment. The recently born international brand, specialized in medical supply units for foreign countries, has been witnessing an unrestrained growth especially over the past recent years.

LM MEDICAL DIVISION è il risultato dell'esperienza maturata in più di 30 anni nel campo della produzione di cablaggi elettrici civili/industriali ed apparecchiature elettromedicali. LM MEDICAL DIVISION ha visto soprattutto negli ultimi anni una crescita senza precedenti.



We are a full-service supplier in electromedical equipment, privacy solutions and wall protections. We offer full assistance, thoughtful planning, step-by-step development, efficient production and installation, careful maintenance and reliable servicing.

Attention to detail together with our unceasing search for up-to-date functioning design embraces a remarkable technical know-how; this winning attitude has allowed us to develop high-quality equipment for the various functions needed in the modern healthcare.

Our headquarters host all departments, from designing and technical planning to all main production processes. We strongly believe that in order to offer an accurate customizable product, project development and all further steps in the supply chain need the most attentive and close monitoring. This is also the only way we can guarantee that each part matches perfectly and we can step in to make on-the-spot corrections if needed.

Forniamo un'ampia gamma di prodotti medicali, tende per la privacy, protezioni murali. Offriamo piena assistenza basata su progettazioni dettagliate, sviluppate passo dopo passo in base alle richieste del cliente. Inoltre garantiamo una qualità produttiva di altissima gamma, nonché un servizio post vendita di assistenza e manutenzione estremamente affidabile.

La cura dei dettagli unita a una ricerca continua di un design funzionale e sempre alla moda, si sposano perfettamente con il nostro know-how tecnico; questa è la carta vincente che ha permesso a LM MEDICAL DIVISION di sviluppare dei prodotti estremamente competitivi e concorrenziali sui mercati esteri.

La nostra sede e stabilimento racchiude tutti i reparti: dagli uffici tecnici e di graphic design, alle varie fasi di produzione. Crediamo fortemente che perché si possa offrire un prodotto personalizzabile, tutti i passaggi debbano essere strettamente monitorati. Questo, altresì, è l'unico metodo che ci permette non solo di fare in modo che tutte le componenti siano sempre sotto controllo, ma che eventuali variazioni dell'ultimo secondo siano immediatamente effettuabili.



All LM MEDICAL DIVISION products are made exclusively in Italy and all semifinished products and components in supply are solely of Italian or German output. We only use the very best materials and technologies in our manufacturing as quality represents for us a binding commitment to all our customers.

Putting quality into the foreground means for us to enrich our company with an extremely skilled and dutiful staff striving for customer's complete satisfaction. Choosing LM MEDICAL DIVISION means to have a trained team capable to achieve the most ambitious projects, customizable to the very smallest detail.

What is making our company unquestionably up to the very best international standards is the tangible capability to tailor offerings to our customers. From technical layouts to finishing touches everything can be adapted and installed according to whichever request.

Tutti i prodotti LM MEDICAL DIVISION sono esclusivamente di origine italiana; allo stesso modo le parti elettriche sono di produzione italiana o tedesca. Utilizziamo esclusivamente le tecnologie più all'avanguardia disponibili sul mercato: l'avvalersi delle migliori forniture possibili sono un chiaro esempio della nostra volontà di mettere la soddisfazione del cliente sempre al primo posto.

Il voler mettere la qualità al primo posto significa per noi disporre anche di un personale qualificato impegnato nel voler raggiungere il miglior risultato nei tempi concordati. Scegliere LM significa avere al proprio fianco un team di esperti in grado di sviluppare anche i progetti più ambiziosi, personalizzabili fino al più piccolo dettaglio.

Ciò che permette alla nostra azienda di tener testa i più alti standard internazionali è proprio la nostra capacità tangibile di realizzare su misura qualsiasi richiesta, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista di design: ogni singolo dettaglio è sempre completamente personalizzabile.





PRATIKA IS A MODULAR, VERSATILE
AND FIXED TELESCOPIC CURTAINS SYSTEM.

These products are 100% made in Italy.

The detailed, refined product design and the high quality of the fabrics offer architects and designers the best privacy solution which can easily be integrated into all medical environments, hospitals, medical and dental clinics, rehabilitation centres and beauty farms.

*PRATIKA È UN SISTEMA MODULARE E VERSATILE
DI DIVISORI TELESCOPICI E FISSI CON TENDA.*

È un prodotto di alta qualità 100% made in Italy.

Il design del prodotto e la raffinata qualità dei tessuti offrono a progettisti e arredatori la migliore soluzione di privacy e integrazione in tutti gli ambienti ospedalieri, case di cura, centri di riabilitazione, ambulatori medici, odontoiatrici e centri benessere.



TREVIX

PG - 5 > 6



FLEXY

PG - 9



TEXY

PG - 7



BASIK

PG - 10



ROLLY

PG - 8



MODULAR FIX

PG - 11 > 12



INFUSION ARM

PG - 13



PHOTOGALLERY - *GALLERIA FOTO*

PG - 15 > 16



ACCESSORIES - *ACCESSORI*

PG - 14



CERTIFICATIONS - *CERTIFICAZIONI*

PG - 17 > 18



TREVIX

100% TREVIRA® CS CURTAINS

TENDE IN 100% TREVIRA® CS



TREVIRA® CS is the world leader of flame retardant antibacterial fabrics. This brand guarantees an extremely high level of quality. In fact, TREVIRA® CS meets all international health and safety fire regulations standards: thanks to their molecular composition, the TREVIRA® CS fibers are permanently fire retardant and antibacterial.

No other fabric could be compared to it as for all of the other materials these two specific treatments are applied only on a second stage on piece goods. The top quality of the fabric makes our curtains resistant to the most insidious wear and tear and fading even after a great number of washes.

La tenda TREVIX è realizzata in tessuto 100% TREVIRA® CS. TREVIRA® CS è il tessuto ignifugo e antibatterico leader nel mondo. È un marchio di garanzia e prestigio internazionale. Il tessuto TREVIRA® CS ha superato tutti i test internazionali di reazione al fuoco in rispetto alle normative di igiene e sicurezza vigenti. Le fibre TREVIRA® CS grazie alla loro specifica composizione molecolare sono permanentemente ignifughe (flame-retardant) e antibatteriche a differenza dei tessuti che ricevono un trattamento in superficie in una fase successiva. L'alta qualità del tessuto garantisce nel tempo un ottimo aspetto mantenendo inalterati i colori anche dopo numerosi cicli di lavaggio.



TREVIX LOGO
Upon request a customized logo can be weaved.
Su richiesta si può avere tramato un logo specifico.



TREVIX PVC
Available upon request also flame retardant PVC curtains suitable for showers.
Sempre su richiesta si possono avere tende in PVC.



TREVIX MESH
Trevix could be also configured combining a net-like structure with the same fabric.
Su richiesta si può configurare la tenda con una parte in Trevira® CS con applicata una rete sempre in Trevira® CS.



TREVIX BLACK OUT
Made of thicker Trevira® CS weaving, it guarantees complete blackout effect.
Trevira® CS è disponibile anche come tenda oscurante.

ITEM SPECIFICATIONS SPECIFICHE TECNICHE

PROPERTIES <i>Proprietà</i>	Thin, light, antibacterial, flame-retardant, hypoallergenic, ecological , durable fabric . Fibers are waterproof , resist to vomit and blood stains , leaving no trail after washing. <i>Tessuto sottile, leggero, antibatterico, ignifugo, ipoallergenico ed ecologico. Le fibre sono impermeabili e resistono a macchie di vomito e sangue senza lasciare alcuna traccia dopo il lavaggio.</i>
WASHING <i>Lavaggio</i>	Washable up to 60°C or dry clean. <i>Lavabile fino a 60°C o a secco.</i>
DRYING & IRONING <i>Asciugatura e stiratura</i>	Allowed tumble drying and low temperature ironing. <i>È possibile asciugatura a tamburo e stiratura a bassa temperatura.</i>
COLOURS RESISTANCE <i>Colori</i>	The fiber colours are long lasting. <i>I colori sono durevoli e non c'è rischio sbiadiscono nel tempo.</i>
CUSTOMIZATION <i>Personalizzazione</i>	Water proof treatment, pattern personalization and different sizes on request. TREVIX is available in 8 standard colours and various decorative patterns. <i>A richiesta si può avere il tessuto idrorepellente. Ulteriori disegni e fantasie sono disponibili su richiesta.</i>

COLOURS AND PATTERNS
 TREVIX COLORI E FANTASIE

TREVIX is available in 8 standard colours and various decorative patterns.
 The colours in this catalogue are for guidance only, please refer to our colour card.

*Trevix è disponibile in 8 colori standard e una serie di fantasie adatte soprattutto ai reparti pediatrici.
 I colori sono solo a carattere dimostrativo, si prega di fare riferimento alla nostra cartella colori.*



WHITE - BIANCO



YELLOW - GIALLO



ORANGE - ARANCIO



LIGHT BLUE - AZZURRO



BLUE - BLU



GREEN - VERDE



PINKY - ROSA



LILAC - LILLA



BEE FANTASY
 FANTASIA APETTA



SAVANNAH FANTASY
 FANTASIA SAVANA



CANDY FANTASY
 FANTASIA CAMELLA



OCEAN FANTASY
 FANTASIA OCEANO



KITTY FANTASY
 FANTASIA MICIO

AVAILABLE CURTAIN DIMENSIONS
 DIMENSIONI DISPONIBILI DELLA TENDA

MODELS <i>Modelli</i>	DIMENSION L x H <i>Dimensioni L x H</i>	WEIGHT <i>Peso</i>	RINGS <i>Anelli</i>
TREVIX-1823	230 x 180 cm	500 g	18
TREVIX-1818	180 x 180 cm	400 g	15
TREVIX-1815	150 x 180 cm	350 g	12
TREVIX-1423	230 x 140 cm	400 g	18
TREVIX-1418	180 x 140 cm	300 g	15
TREVIX-1415	150 x 140 cm	250 g	12
TREVIX-0000	Customized / <i>Su misura</i>		

TEXY

100% RECYCLABLE POLYPROPYLENE CURTAINS

TENDE IN 100% POLIPROPILENE RICICLABILE



Texy is our disposable curtain, made of 100% recyclable polypropylene fabric. It is manufactured in the CEE area in compliance with the latest reach regulations dated 20th June 2013.

Texy è la nostra soluzione usa e getta, composta in 100% polipropilene riciclabile. Il tessuto è unicamente prodotto nella comunità europea e rispetta le ultime regolamentazioni reach datate 20 giugno 2013.



Support coupling rings
Anelli sorreggi tenda a sgancio rapido



COLOURS *COLORI*



6 TORQUOISE - TURCHESE



8 EMERALD - SMERALDO



17 LIGHT BLUE - AZZURRO



30 CREAM - PANNA



34 ORANGE - ARANCIO

Texy is available in 5 standard colours. The colours in the catalogue are for guidance only, please refer to our colour card.
Texy è disponibile in 5 colori standard. I colori sono solo a carattere dimostrativo, si prega di fare riferimento alla nostra cartella colori.


CONFIGURATIONS *CONFIGURAZIONI*

MODELS <i>Modelli</i>	DIMENSIONS <i>Dimensioni</i>	WEIGHT <i>Peso</i>
TEXY - 35	350 x 200 cm	70 g/m ²
TEXY - 50	500 x 200 cm	70 g/m ²
TEXY - 90	900 x 200 cm	70 g/m ²
TEXY - 0000	Customized / <i>Su misura</i>	

ROLLY

MOBILE TROLLEY FOR CURTAINS AND INFUSION ARMS

CARRELLO DIVISORE MOBILE PER SUPPORTO TENDE E PORTA FLEBO

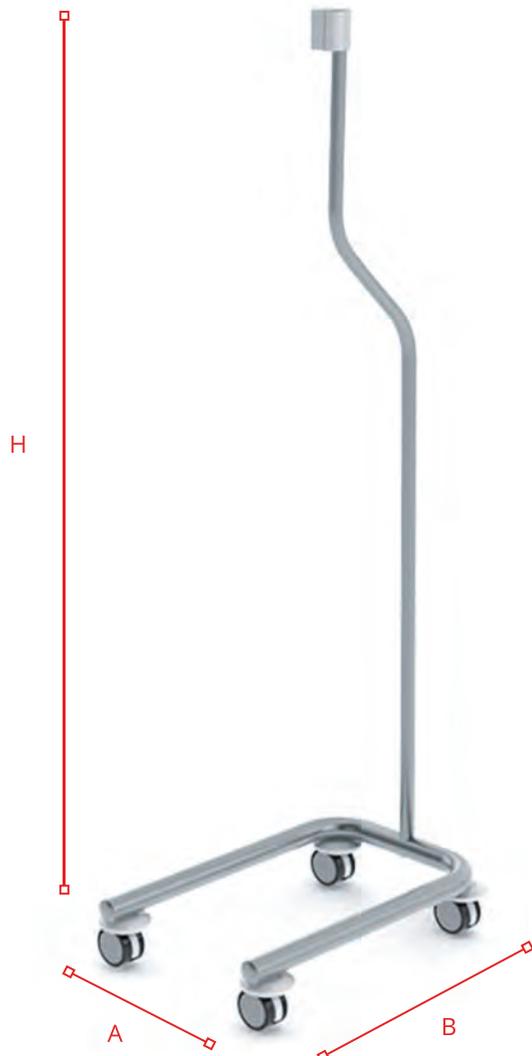

ROLLY is our most versatile and useful mobile solution allowing patients' privacy in all circumstances where fixed or semi-fixed systems are not provided. It is highly recommendable for emergencies, where instant effective solutions are required to create privacy areas anywhere in the hospital. ROLLY is a mobile system on wheels made of stainless steel or anodized aluminum, onto which it can be mounted one or two telescopic supports or infusion arms. The smooth regular surface allows easy cleanliness and disinfection. ROLLY is designed to offer the maximum stability and reliability in all situations.

ROLLY è la soluzione più versatile e rapida per garantire la privacy del paziente in qualsiasi circostanza dove non è presente un divisorio a tenda. Ideale nei casi di emergenze ambulatoriali, come per esempio la necessità di creare una zona di privacy in un corridoio ospedaliero. ROLLY è utile ovunque esista la necessità di creare un divisorio in tempi rapidissimi. ROLLY è un divisore mobile su ruote realizzato in acciaio inox, predisposto all'utilizzo di uno o due supporti telescopici o supporto porta flebo. La qualità dei componenti garantisce l'estrema stabilità, praticità e maneggevolezza.

CONFIGURATIONS CONFIGURAZIONI

MODELS <i>Modelli</i>	DIMENSIONS (A x B x H) <i>Dimensioni (A x B x H)</i>	WEIGHT <i>Peso</i>	RECCOMENDED CURTAINS <i>Tende suggerite</i>
ROLLY - INOX	42 x 62 x 166 cm	6,5 Kg	H 140 cm

FLEXY


ADJUSTABLE TELESCOPIC ARM WITH SWIVELING AND FOLDING SYSTEM

SUPPORTO TELESCOPICO ORIENTABILE E PIEGHEVOLE



FLEXY is an adjustable telescopic arm with a swiveling and folding system. Made of extruded aluminum profile, has an anodized finishing. Junctions are made in fire retardant nylon. To allow the folding movement we have designed a special joint in anodized aluminum, FLEXY can be combined with all our curtain solutions. The smooth regular surface allows easy cleanliness and disinfection. When needed the telescopic arm can be completely retracted and folded against the wall.

Supporto telescopico orientabile e pieghevole verso il basso realizzato in alluminio anodizzato, con elementi plastici in nylon ad alta resistenza al fuoco. FLEXY è dotato di un particolare snodo in alluminio anodizzato che permette con un semplice e rapido movimento di piegare il supporto verso il basso riducendo l'ingombro. La versatilità d'utilizzo consente a FLEXY svariate possibilità di fissaggio mediante l'utilizzo di tutti i supporti disponibili a catalogo. Il profilo liscio facilita la pulizia e l'igienizzazione dei suoi componenti. Quando non viene utilizzato il supporto telescopico viene chiuso, piegato verso il basso ed orientato verso la parete liberando lo spazio intorno al paziente.

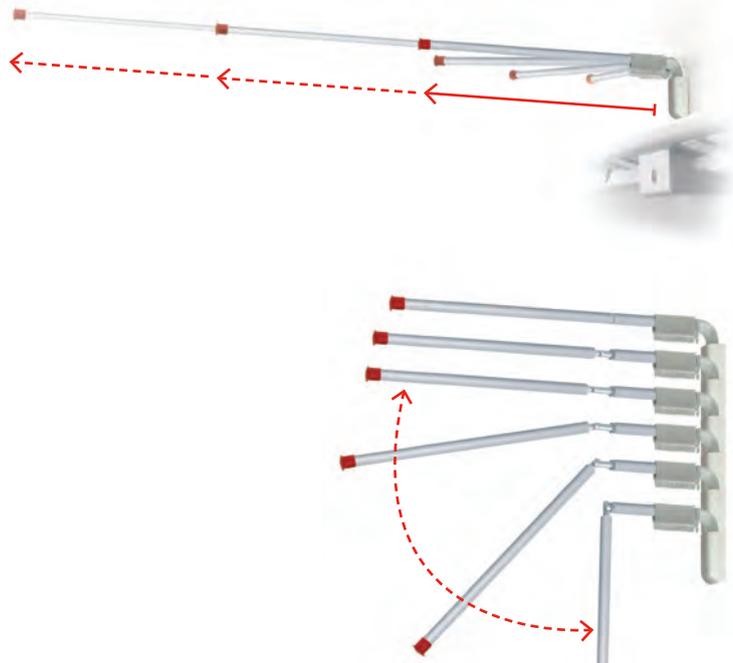

DETAILS


Dettagli



Support coupling rings.
Anelli sorreggi tenda con sgancio rapido.



Swiveling arm.
Braccio orientabile.

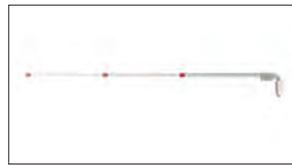

Extendable arm.
Braccio allungabile.



Aluminum joint.
Snodo in alluminio.

CONFIGURATIONS


CONFIGURAZIONI

MODELS <i>Modelli</i>	DIMENSIONS (CLOSE/OPEN) <i>Dimensioni (chiuso/aperto)</i>	WEIGHT <i>Peso</i>	RECOMMENDED CURTAINS <i>Tende suggerite</i>
FLEXY - 21	29/100-210 cm	900 g	TREVIX-1423 TREVIX-1823
FLEXY - 16	29/80-160 cm	800 g	TREVIX-1418 TREVIX-1818
FLEXY - 13	29/70-130 cm	700 g	TREVIX-1415 TREVIX-1815
FLEXY - 00	Customized / <i>Su misura</i>		

BASIK

ADJUSTABLE TELESCOPIC ARM WITH SWIVELING SYSTEM

SUPPORTO TELESCOPICO ORIENTABILE

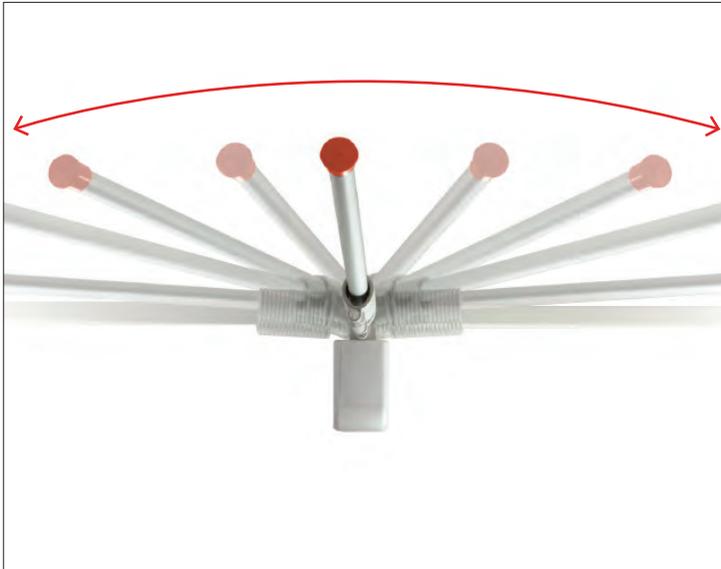

BASIK is an adjustable telescopic arm with a swiveling system. Made of an extruded aluminum profile, has an anodized finishing. Junctions are made in fire retardant nylon. BASIK can be combined with all our supports and adaptors. The smooth regular surface allows easy cleanliness and disinfection. When needed the telescopic arm can be completely retracted.

Supporto telescopico orientabile realizzato in alluminio anodizzato, con elementi plastici in nylon ad alta resistenza al fuoco. La versatilità d'utilizzo consente a BASIK varie possibilità di fissaggio mediante l'utilizzo di tutti i supporti disponibili a catalogo. Il profilo liscio garantisce e facilita la pulizia e l'igienizzazione dei suoi componenti. Quando non viene utilizzato il supporto telescopico viene chiuso ed orientato verso la parete liberando lo spazio intorno al paziente.



Support coupling rings
Anelli sorreggi tenda



Extension profile
Prolunga estraibile

CONFIGURATIONS CONFIGURAZIONI

MODELS <i>Modelli</i>	DIMENSIONS (CLOSE/OPEN) <i>Dimensioni (chiuso/aperto)</i>	WEIGHT <i>Peso</i>	RECOMMENDED CURTAINS <i>Tende suggerite</i>	
BASIK - 21	85 - 210 cm	750 g	TREVIX-1423	TREVIX-1823
BASIK - 16	65 - 160 cm	650 g	TREVIX-1418	TREVIX-1818
BASIK - 13	55 - 130 cm	550 g	TREVIX-1415	TREVIX-1815
BASIK - 00	Customized <i>1Su misura</i>			

MODULARFIX

FIXED SUPPORT SYSTEM WITH CURTAINS

SISTEMA DI SUPPORTO FISSO A PARETE E SOFFITTO CON TENDA




MODULARFIX is the best versatile system for all type of patient privacy, adaptable to any medical environment. It's completely adjustable and it can be easily fixed even on the most irregular wall and ceiling surfaces.

MODULARFIX is a fixed modular system (linear and curvilinear elements) with different solutions to fix it to the wall or ceiling. The system is made of extruded aluminum profiles painted or anodized and nylon components highly fire-resistant. MODULARFIX is designed to meet and satisfy any customer's request. MODULARFIX can be quickly and easily removed and rearranged.

MODULARFIX è la soluzione versatile per realizzare ogni tipologia di privacy del paziente adattabile a qualsiasi ambiente ospedaliero. Ideale per compensare eventuali irregolarità presenti nei muri e nel soffitto della stanza. MODULARFIX è un sistema divisorio fisso, modulare (elementi lineari o curvilinei) con varie possibilità di fissaggio a parete e a soffitto.

Sistema realizzato con profili estrusi in alluminio verniciato o anodizzato ed elementi plastici in nylon ad alta resistenza al fuoco. Il sistema viene progettato e realizzato su misura soddisfacendo qualsiasi richiesta del cliente; MODULARFIX può essere disinstallato e facilmente riposizionato in un altro ambiente.

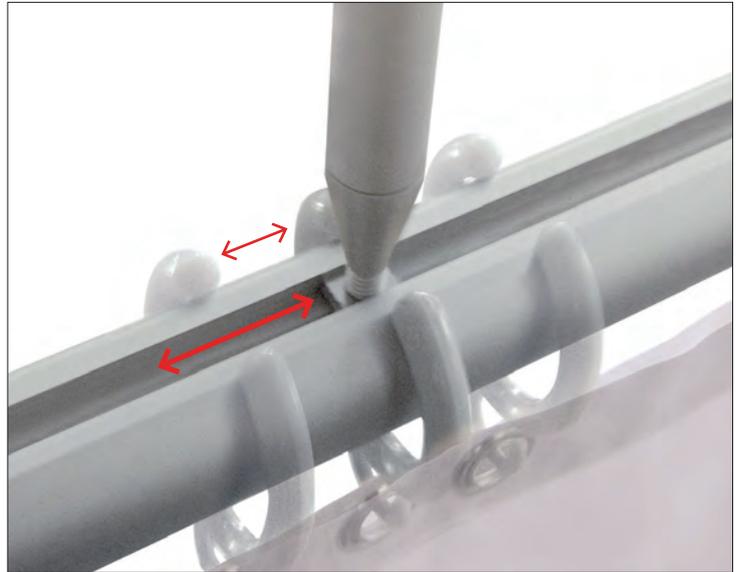

COMPONENTS

COMPONENTI




EE261
Support coupling rings
Anelli sorreggi tenda con sgancio rapido




LM717
Horizontal aluminum rails
Profilo orizzontale



LM727
Vertical aluminum rails
Profilo verticale

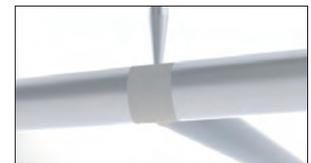

LM737
T-Gunction
Snodo a tre vie

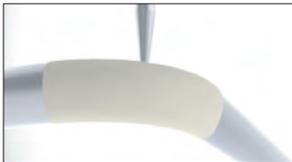

LM747
L-Gunction
Curva




LM757
I-Gunction
Snodo a due vie



LM767
Wall support
Supporto a muro



LM777
Adjustable wall support.
Supporto a muro snodabile

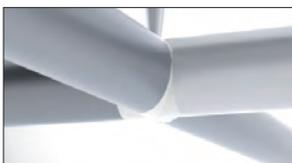

LM783
X-Gunction
Snodo a quattro vie



LM784
External wall support
Supporto a parete esterno




LM785
End cap
Tappo



LM787
Ceiling support
Supporto a soffitto





CONFIGURATIONS CONFIGURAZIONI

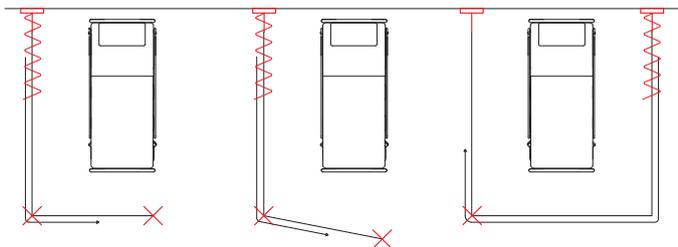

×
 Ceiling support, vertical profile and suitable junction.
Fissaggio con supporti a soffitto, profilo verticale e giunto/snodo adeguato.


┌
 Wall support
Supporto a muro

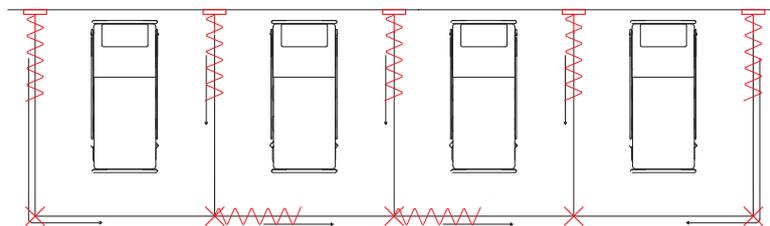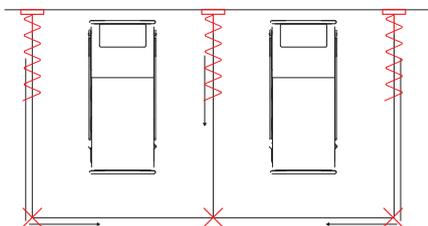

∩
 Curtains
Tende

In order to fulfill every single specification, our profiles can be completely modulated. In fact, our extruded 6 meters aluminum profile can be segmented according to each customer's need.

Tutti i nostri profili sono modulabili per rispettare le specifiche di qualsiasi progetto. Infatti il nostro profilo in alluminio estruso lungo originariamente 6 metri è frazionabile a seconda delle varie necessità di ciascun cliente.

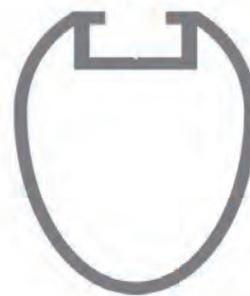

Thanks to the smooth regular surface all our profiles are easy to clean guaranteeing an adequate hygiene.

Grazie alla superficie regolare dei nostri profili la pulizia è estremamente facile garantendo un'igiene ottimale.

All our products are anti-hanging. In fact our coupling rings allow an easy unhooking in case of emergency.

Tutti i nostri prodotti sono predisposti per l'anti-impiccamento. Infatti i nostri ganci sono stati brevettati perchè permettono lo sgancio rapido della tenda in caso di emergenza.

INFUSION ARM

SWIVELING INFUSION ARM

SUPPORTO ORIENTABILE PORTA FLEBO

Our infusion arm is completely adjustable with a swiveling arm made of an anodized aluminum profile. Junctions are made in fire retardant nylon. Two stainless steel hooks are tightened onto the main aluminum profile to guarantee a safe and stable support. The smooth regular surface allows easy cleanliness and disinfection.

Supporto orientabile realizzato in alluminio anodizzato, con elementi plastici in nylon ad alta resistenza al fuoco. Il supporto è dotato di due ganci in acciaio inox per l'applicazione di fleboclisi. La versatilità d'utilizzo consente a INFUSION ARM svariate possibilità di fissaggio mediante l'utilizzo di tutti i supporti disponibili a catalogo. Il profilo liscio garantisce e facilita la pulizia e l'igienizzazione dei suoi componenti.



CONFIGURATIONS CONFIGURAZIONI

MODELS <i>Modelli</i>	DIMENSIONS <i>Dimensioni</i>	WEIGHT <i>Peso</i>	LOAD CAPACITY <i>Portata ganci</i>	HOOKS <i>Ganci</i>
INFUSION ARM 90	90 cm	450 g	1,5 + 1,5 Kg	2
INFUSION ARM 45	45 cm	350 g	1,3 + 1,3 Kg	2
INFUSION ARM 00	Customized / <i>Su misura</i>			

ACCESSORIES ACCESSORI

WALLY

This wall support is made of fire retardant nylon. In order to offer a clean aspect it is applied a front lid hiding any visible screw.

Supporto per fissaggio a parete realizzato in nylon ad alta resistenza al fuoco. Una copertura anteriore non rende visibile le viti di fissaggio rendendo l'elemento gradevole e perfettamente integrabile in qualsiasi tipologia d'arredo.



LM780

Adaptor for the instrument bar. This support is made of aluminum and it is suitable for all types of bars.

Adattatore per il fissaggio alla barra portastrumenti. Il supporto realizzato in alluminio satinato idoneo per l'applicazione di tutte le tipologie di supporti telescopici e porta flebo.



LM781

Adaptor for the instrument bar with extension tube. This support combines an aluminum adaptor and extension tube to allow adjustments to the telescopic supports or infusion arms.

L'adattatore per il fissaggio alla barra portastrumenti può essere dotato di una prolunga tubolare per la regolazione dell'altezza dove viene applicato l'eventuale supporto telescopico o porta flebo.



LM782

Adaptor for BHU vertical poles. Thanks to this aluminum support any instrument bar can be fixed onto the BHU vertical pole.

Adattatore per supporti telescopici montati su braccio verticale regolabile in altezza. Grazie a questo supporto di alluminio ogni strumento può essere fissato al braccio regolabile.



Customization of our support adaptors is available upon request.

Disponibile su richiesta la realizzazione di adattatori per supporto personalizzabili.

PHOTOGALLERY
GALLERIA FOTO

FLEXY + TREVIX



BASIK + TREVIX



TREVIX FANTASY



ROLLY



FLEXY



TEXY



CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI

High reliability with the whole supplying network, constant personnel training, focused fine-tuning of the production processes, steady product improvements and commercial dependability have allowed us to obtain in a very short time the following broadly recognized quality system certifications:

- QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS ISO 9001:2008
- MEDICAL DEVICES QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS EN ISO 13485:2012
- FABRIC MINISTERIAL CERTIFICATION
- TREVIRA® CS LICENSE
- CSI TEST CERTIFICATION

Infine l'affidabilità della nostra rete di fornitori, i costanti corsi formativi del personale, lo stretto controllo produttivo, le continue migliorie tecniche dei nostri prodotti e la fidelizzazione proposta dalla nostra capace rete di vendita ha permesso alla nostra azienda di ottenere in breve tempo un numero di certificazioni ampiamente riconosciute a livello nazionale ed internazionale:

- CERTIFICAZIONE QUALITÀ AZIENDALE A NORMA ISO 9001:2008
- CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ A NORMA EN ISO 13485:2012
- CERTIFICATO MINISTERIALE OMOLOGAZIONE TESSUTO
- CONCESSIONE MARCHIO TREVIRA® CS
- CERTIFICATO DI PROVA CSI



REG. N. IT-79003



EN ISO 13485:2012
N° 9124.LMM2



ISO 9001:2008
N° 9120.LMMD



CERTIFICATE

IQNet and its partner
CISQ/IMQ-CSQ
 hereby certify that the organization

LM MEDICAL DIVISION SRL
 VIA BORNICO SNC - FRAZ. S. PANCRAZIO - 25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)

for the following field of activities:
Design, manufacturing of electro medical equipment and furniture
 Refer to quality manual for details of applications to ISO 9001:2008 requirements
 has implemented and maintains a
Quality Management System
 which fulfills the requirements of the following standard
ISO 9001:2008

Issued on: 2013 - 06 - 13 Expiry date: 2014 - 06 - 26

Registration Number: **IT - 79003**

Michael Drechsel
 President of IQNET

Ing. Claudio Proveti
 President of CISQ

IQNet Partners*
 AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Viatec International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
 CISC Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cst Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark
 FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico INNORPI Tunisia
 Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway
 NSAI Ireland PCBQ Pakistan Quality Austria Austria RR Russia SII Brazil SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
 SGS Switzerland SRIAC Romania TEST SA Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
 IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
 * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Ministero dell'Interno
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA
 AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";
 VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;
 VISTA l'istanza presentata dalla ditta LM MEDICAL DIVISION S.r.l. sita in VIA BORNICO, 25036 PALAZZOLO S/O (BS), produttrice del materiale denominato "ART.20920" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;
 VISTO il certificato di reazione al fuoco n. CSI/0183/10/RF del 28/10/2010 emesso per il predetto materiale dal Laboratorio C.S.I. S.p.A. di Bollate (MI);
 Vista la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla Ditta LM MEDICAL DIVISION S.r.l. di PALAZZOLO S/O (BS);

SI OMOLOGA

con il numero di codice BS2920D10A100001, il prototipo del materiale denominato "ART.20920" prodotto dalla ditta LM MEDICAL DIVISION S.r.l. di PALAZZOLO S/O (BS), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE DI REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta LM MEDICAL DIVISION S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: BS2920D10A100001;
- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE;
- IMPIEGO: SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI;
- MANUTENZIONE: METODO "A" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, 10 4 LUG 2011

IL DIRETTORE CENTRALE
 (Dott.)

Fasc. 3807 sott. 3399
 L'IMPRESA È PRESENTATA ATTO DI OMOLOGAZIONE E RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESSURA

Trevira Italia S.r.l. - Sede Unica
 P. de Stefano Tur. 5
 I - 20149 Milano
 Tel. +39 02 31 91 14 11
 Telex: +39 02 31 91 14 61
 E-Mail: info@trevira.com
 E-Mail: trevira@trevira.com
 Internet: www.trevira.com

Spett.le
 LM MEDICAL DIVISION srl
 Via Bornico
 25036 - Palazzolo s/O (BS)

Visto elettronicamente: 02/11/2011

Concessione del marchio Trevira CS®

Vi comuniciamo che il Vostro articolo è stato omologato dalla nostra Casa Madre con il n. 097370 del 02.11.2010

Il tessuto è stato testato secondo la norma DIN 4102 parte 1 ed ha raggiunto la classe B1

Tale autorizzazione all'utilizzo del marchio è valida per cinque anni.

Con i migliori saluti.

Trevira Italia S.r.l.

Società aderente ad attività di direzione e coordinamento da parte della Trevira Group
 Trevira Italia S.r.l. - Cap. Soc. di 50.000 - Registro delle imprese di 01202 - R.E.A. MI - 152296 - Cod. Fiscale IVA 12378800154

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0183/10/RF
 Pratica n. 1015/10

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modificazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001" (G.U. alla G.U. n° 234 del 23 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al MATERIALE:
 Tendaggi, sipari, drappaggi.

prodotto da: **LM MEDICAL DIVISION S.r.l.**
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

denominato: **ART. 20920**

impiegato come: **Tendaggio, sipario, drappaggio**

posto in opera: **Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce.**

è attribuita in conformità alla UNI 9177 la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionario sottoposto a prova.

Data 28/10/2010

Il Direttore del Laboratorio
 (Ing. P. CAU)

GRUPPO
IMQ